
MAJORCOM

NOTICE TECHNIQUE

LECTEUR NUMERIQUE 4 MESSAGES

PAM-LN

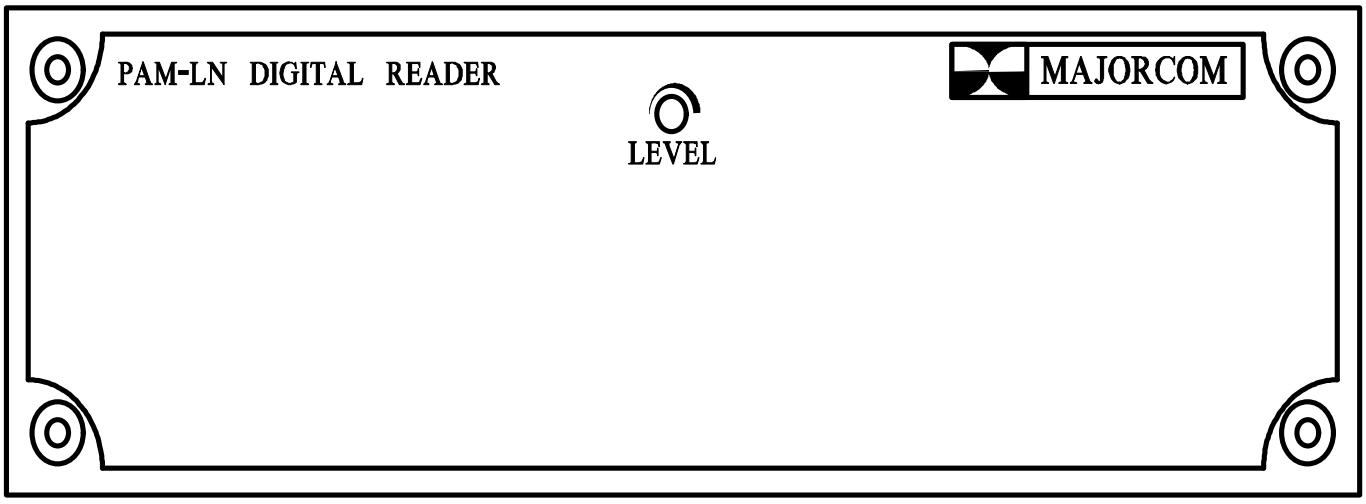

SERVICES TECHNIQUES ET COMMERCIAUX : 56, Chemin de la Flambère - 31300 TOULOUSE (FRANCE) - Tél. : 05 61 31 86 87 - Fax. : 05 61 31 87 73
S.A. Capital 500 000 F - Siège Social : RN 307 - 78810 FEUCHEROLLES - RCS B 334 579 869 - APE 524L


I Fonctions

- La carte numérique permet de restituer quatre messages préalablement enregistrés sur une EPROM de 4 Mégabits.
- Ces enregistrements se font à partir des messages fournis par l'utilisateur sur bande magnétique ou à partir d'échantillons choisis sur un C.D. par exemple.
- Les 4 messages ont des priorités hiérarchisées de 1 à 4.
- L'utilisateur peut changer aisément d'EPROM, donc de messages.
- Chaque message peut être enregistré avec 4 vitesses d'échantillonnage différentes ce qui conditionne la durée et la qualité du message. Plus la qualité est élevée, plus le temps d'enregistrement est court (voir Tableau 1).
- Le départ des messages se font par télécommandes NO ou NF.
- Les messages peuvent être diffusé une fois ou bien être répété indéfiniment.
- Le départ peut être commandé par une UGA +24V ou +48V.

II Configuration


Les messages peuvent être déclenchés par contact normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF). Chaque déclenchement est indépendant. La carte est configurée d'usine en NO (donc déclenchement par fermeture). Si vous avez besoin de déclencher un message par ouverture (NF), vous devez mettre les cavaliers correspondants au message à déclencher dans la configuration NF (voir schéma ci-dessous).

ATTENTION: Si vous utilisez une UGA pour déclencher votre message d'évacuation, vous devez impérativement laisser le message 1 en configuration NO.

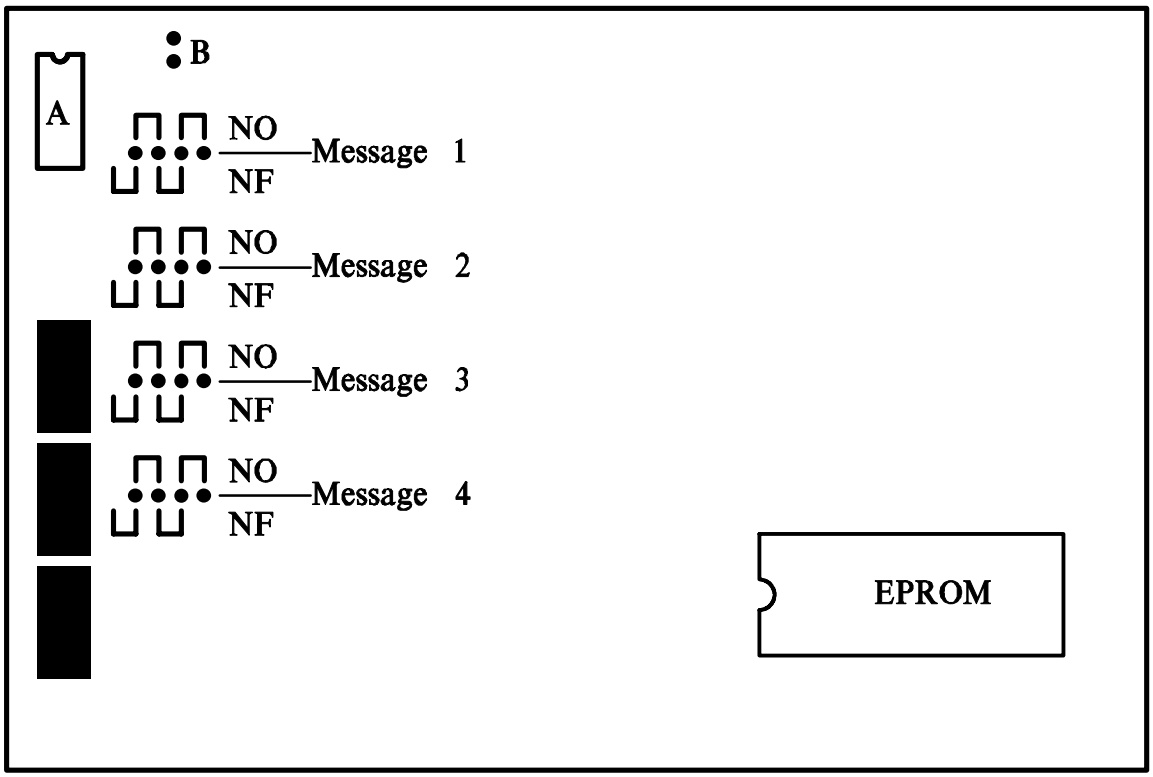

III Branchements


- Branchez les bornes BF sur TEL IN du PAM.
- Branchez les bornes 1 à 4 en fonction de vos besoins. La télécommande des messages se fait par mise à la masse d'un des points (1 à 4).
- Si vous avez une installation de sécurité, branchez la boucle de test de l'ensemble du rack sur les bornes BT, branchez une résistance fin de ligne en fonction de votre UGA (2k2 montée de série) sur Rfl et enfin branchez votre UGA avec le + pour le déclenchement sur les bornes UGA.
- Les bornes NO et NF sont des contacts secs disponibles pour commander d'autres appareils pendant la diffusion des messages (IS4 par exemple).

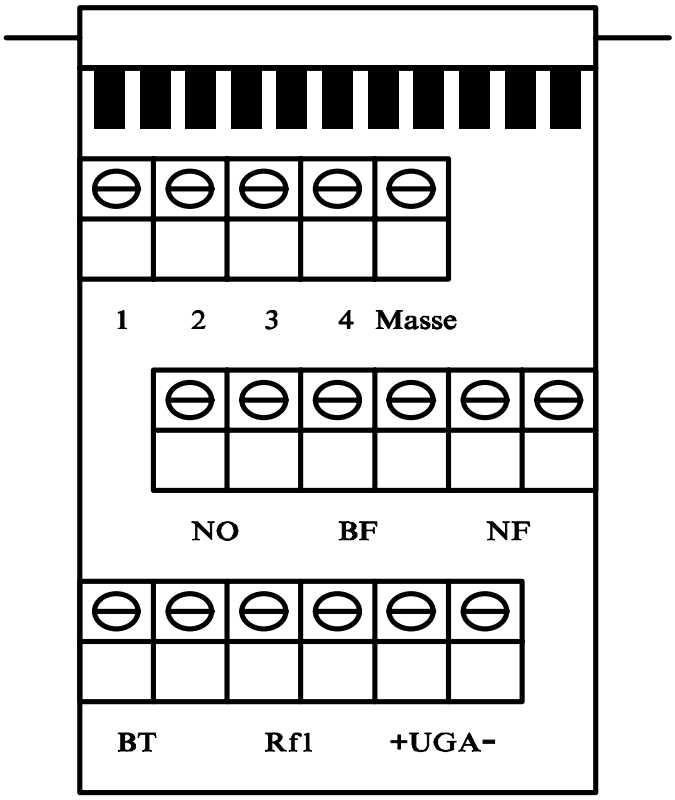

Si vous utilisez le PAM-LN dans une installation non conforme à la norme NFS 61-936, vous pouvez effectuer les branchements directement sur la prise 25 points :

SERVICES TECHNIQUES ET COMMERCIAUX : 56, Chemin de la Flambère - 31300 TOULOUSE (FRANCE) - Tél. : 05 61 31 86 87 - Fax. : 05 61 31 87 73
S.A. Capital 500 000 F - Siège Social : RN 307 - 78810 FEUCHEROLLES - RCS B 334 579 869 - APE 524L

MAJORCOM

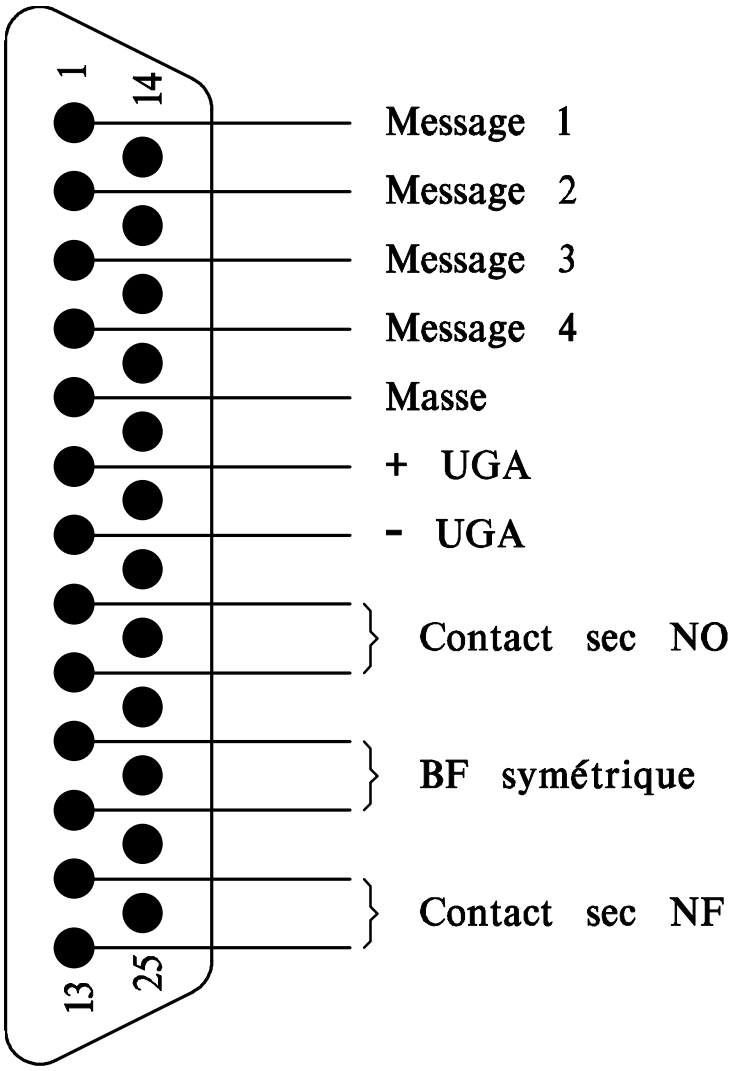

SERVICES TECHNIQUES ET COMMERCIAUX : 56, Chemin de la Flambère - 31300 TOULOUSE (FRANCE) - Tél. : 05 61 31 86 87 - Fax. : 05 61 31 87 73
S.A. Capital 500 000 F - Siège Social : RN 307 - 78810 FEUCHEROLLES - RCS B 334 579 869 - APE 524L

IV Mise en fonctionnement


- Selon le mode de déclenchement retenu, appliquez un contact ou coupez le contact ou encore envoyez une tension (+24V ou +48V).
- **Remarque : Dans le cas d'une installation conforme à la norme NFS 61-936, vous devez impérativement utiliser le déclenchement par envoie d'un courant sous une tension continue de +24V ou +48V.**
- Ajuster le niveau du lecteur à travers l'orifice en face avant.

V Changement de message

Si vous désirez avoir un autre message que celui proposé d'origine, vous pouvez commander une nouvelle EPROM contenant le message que vous nous aurez envoyé sous forme de cassette, de CD ou d'e-mail (fichier *.wav). Vous n'aurez plus qu'à retirer les quatres vis en face avant pour sortir le PAM-LN, retirer avec précaution l'EPROM d'origine et inserer la nouvelle EPROM. Le sens de l'EPROM est donnée par la petite encoche et jamais par le texte collé sur celle-ci.


VI Présentation de l'appareil.

FACE AVANT

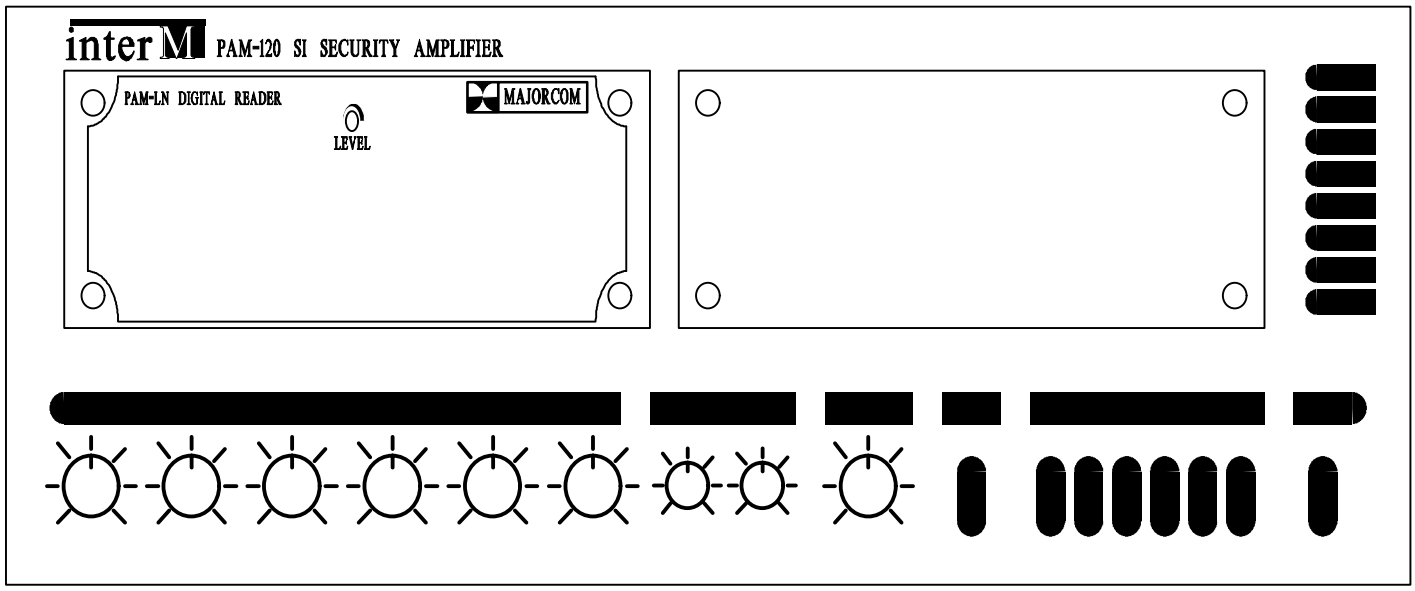

FACE ARRIERE

Branchez la carte fournie avec l'appareil

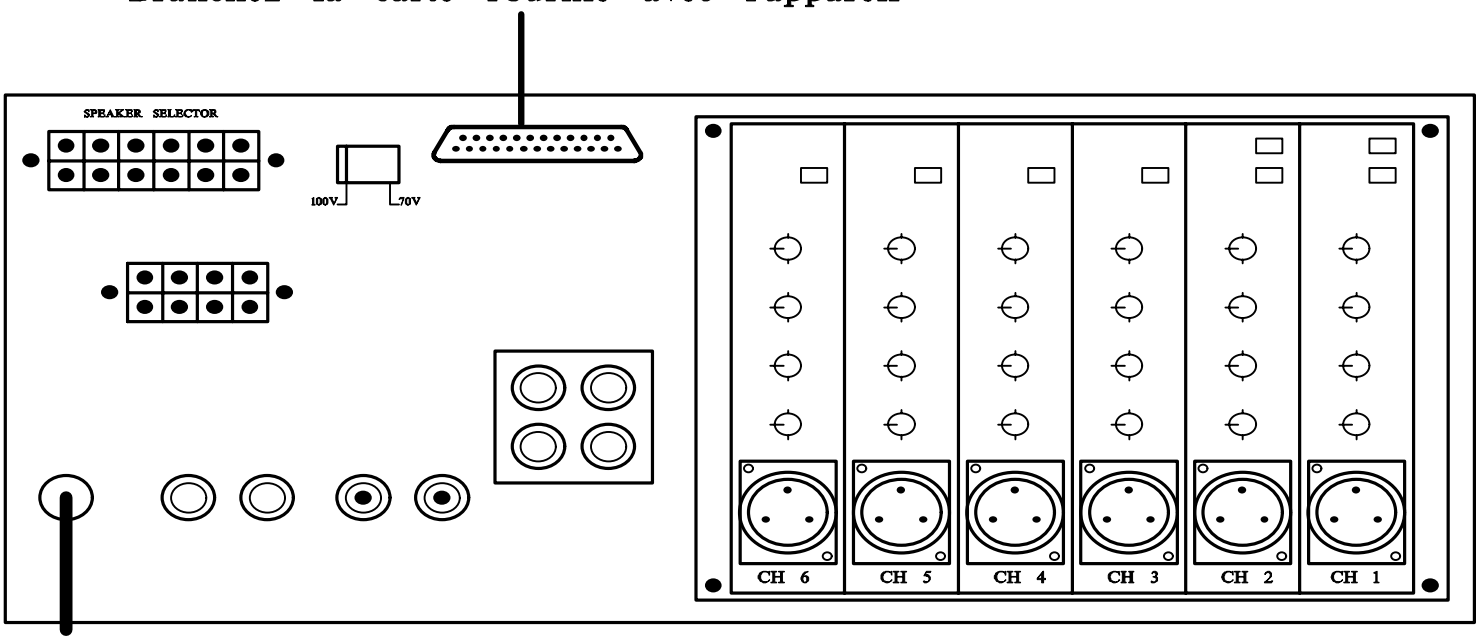

SERVICES TECHNIQUES ET COMMERCIAUX : 56, Chemin de la Flambère - 31300 TOULOUSE (FRANCE) - Tél. : 05 61 31 86 87 - Fax. : 05 61 31 87 73
S.A. Capital 500 000 F - Siège Social : RN 307 - 78810 FEUCHEROLLES - RCS B 334 579 869 - APE 524L